


nedis

SPWI5510GY

Multioorm speaker

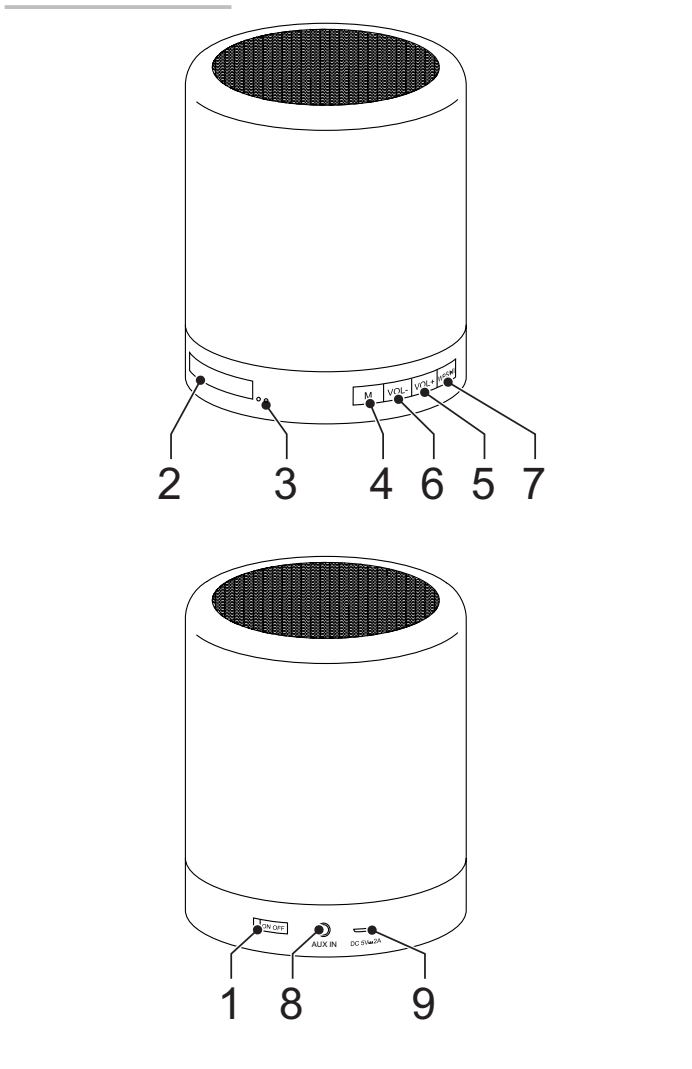

English - Description	
1. On/Off button	• Push the button to switch on or off the device.
2. Display	• Indicates operation, audio play or standby mode with clock indication.
3. LED indicator	• If the LED indicator is constantly red, the device is charging. • If the LED indicator flashes blu, the device is connecting.
4. Mode button	• Press the button to change the audio input • Hold the button to set the speaker into standby mode
5. Volume + button	• Press the button to increase the volume.
6. Volume - button	• Press the button to decrease the volume.
7. WPS play / pause button	• Press the button to connect the device to the Wi-Fi. • If the device is connected to the Wi-Fi and the audio plays, press the button to play or pause the audio.
8. AUX input	• Connect the AUX cable to the AUX input of the device and to the audio or mobile device.
9. DC input	• To charge the device, connect the USB cable to the DC input of the device and the USB port of the USB Charger.

Note: Use an Android or iOS device with the Nedis N-Play app to control the device.

Use

Connect the device

- Open the Nedis N-Play app on your mobile device.
- Press "Add device" on the start page of the app.
- Follow the procedure in the app for adding new devices.
- Note: If the Wi-Fi connection was not successful, will automatically connect the next time the device is switched on.

Settings

- To change the device name, language and other settings: Press the gear button on the device list in the app.

Multioorm mode

- Press and hold the device icon in the device list page of the app and drag it towards another device to pair devices. The Wi-Fi devices binded to the main device will playback the same songs as the main device does.
- I can set up to left/right channel to configure multi-channel wireless music system, a speaker can be configured to a room of your choice or a name of your choice.

Solo mode

- Press and hold the device icon in the app and drag it down past the dotted line to change the device status from multi room mode to solo mode.
- Press the device icon in the app and select different songs for each device.

Music playback

- Using a smartphone or tablet: Slide the tab at the left side of the app. Select "My music". The songs and playlist in your mobile devices are shown and can be played on the device.
- Using a supported streaming service: Slide out the tab at the left side of the app. Select "Internet music platform" and select the music or playlist you are interested in.

Note: Playing content from Spotify on the device is only supported if the user has a Spotify premium account. In this case, the device is shown as compatible player device in the Spotify app on the mobile device.

Multi mobile control

- If the device is connected to the Wi-Fi network, it is possible to use multiple Android or iOS devices with the Nedis N-Play app connected to the same Wi-Fi network to control the device.
- Open the Nedis N-Play app to see the automatically generated list of the available devices.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Belgien Sie die Anweisungsin der App und wählen Sie für jedes Gerät andere Songs aus.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unplugged while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.
- Verwendung eines unterstützten Streaming-Dienstes: Schieben Sie die Tab-Lite auf der linken Seite der App heraus. Wählen Sie "My music". Die Songs und Playliste in Ihren mobilen Geräten werden angezeigt und können auf dem Gerät abgespielt werden.
- Belgien Sie die Anweisungsin der App und wählen Sie für jedes Gerät andere Songs aus.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device. Remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unplugged while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving	
1. Aan/uit-knop	• Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Display	• Toont de werking, audioovergave of stand-bymodus met klokweergave.
3. LED-indicator	• Als de LED-indicator constant rood is, wordt het apparaat opgeladen. • Als de LED-indicator flauw knippert, maakt het apparaat verbinding.
4. Modusknop	• Druk op de knop om de audio-ingang te wijzigen • Houd de knop ingedrukt om de luidspreker in de standby-modus te zetten
5. Volume + knop	• Druk op de knop om het volume te verhogen.
6. Volume - knop	• Druk op de knop om het volume te verlagen.
7. WPS afspelen/pauzeren-knop	• Druk op de knop om het apparaat met de Wi-Fi te verbinden. • Als het apparaat is verbonden met de Wi-Fi en de audio wordt afgespeeld, drukt u op de knop om de audio af te spelen of te pauzeren.
8. AUX-ingang	• Sluit een AUX-kabel op de AUX-ingang van het apparaat en het audio-apparaat of mobiele apparaat aan.
9. DC-ingang	• Sluit om het apparaat op te laden de USB-kabel op de DC-ingang van het apparaat en de USB-poort van de USB-oplader aan.

Opmerking: Gebruik een Android- of iOS-apparaat met de Nedis N-Play-app om het apparaat te bedienen.

Gebruik

Het apparaat aansluiten

- Open de Nedis N-Play app op uw mobiele apparaat.
- Druk op "Apparaat toevoegen" op de startpagina van de app.
- Volg in de app de procedure voor het toevoegen van nieuwe apparaten.
- Opmerking: Als de Wi-Fi-verbinding verord tot stand is gebracht, zal het apparaat automatisch verbinding maken wanneer het de volgende keer wordt ingeschakeld.

Instellingen

- Naam van het apparaat, taal en andere instellingen wijzigen: Druk op de tandwielknop op de apparaattijdstijl in de app.

Multioorm-modus

- Houd het apparaatprogramma in de pagina met de apparattijdstijl van de app ingedrukt en sleep deze naar een ander apparaat om met andere apparaten te koppelen. De Wi-Fi-apparaten die zijn verbonden met het hoofdaparaat, zullen dezelfde nummers afspelen als het hoofdaparaat.
- Dit kan worden ingeschakeld voor het linken en rechterkanaal voor het configureren van een meerkanaals, draadloos muziekstelsel: een speaker kan worden geconfigureerd voor een numme naar keuze of met een naam naar keuze.

Solo-modus

- Houd het apparaatprogramma in de app ingedrukt en sleep het naar beneden langs de stippenlijn om de apparaattijdstijl te wijzigen van multioorm naar solo-modus.
- Druk op het apparaattijcknop om de app selecteer verschillende nummers voor elk apparaat.

Muziek afspelen

- Voor gebruik van een smartphone of tablet: Schuif de tablijst aan de linkerkant van de app uit. Selecteer "My music". De nummers en de afspelijst in uw mobiele apparaten worden weergegeven en kunnen worden afgespeeld op het apparaat.
- Voor gebruik van een ondersteunde streamingdienst: Schuif de tablijst aan de linkerkant van de app uit. Selecteer "Internet music platform" en selecteer de muziek of afspelijst waarin u bent geïnteresseerd.
- Opmerking: Het afspelen van inhoud van Spotify op het apparaat wordt alleen ondersteund als de gebruiker een Spotify Premium-account heeft. In dit geval wordt het apparaat weergegeven als compatibel afspelaarsapparaat in de Spotify-app op het mobiele apparaat.

Meervoudige bediening van mobiele apparaten

- Als het apparaat is verbonden met het Wi-Fi-netwerk is het mogelijk meerdere Android- of iOS-apparaten die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk te gebruiken met de Nedis N-Play app om het apparaat te bedienen.
- Open de Nedis N-Play app om de automatisch gegenereerde lijst met beschikbare apparaten te bekijken.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet, het apparaat of de aansluitingen te drogen, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedenk het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netstroom of de netstekkerverbinding beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstekkerverbinding beschadigd of defect is, moet het onderdeeld door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netspanning overeenkomstig met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Verplaatst het apparaat niet door aan het netstroom te trekken. Zorg dat het netstroom niet in de war kan raken.
- Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekkler niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbefeit acht terwijl de netstekkler op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekkler uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumschijden.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

Support

Breng voor hulp af u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung	
1. Ein-/Aus-Taste	• Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts auf die Taste.
2. Display	• Zeigt den Betrieb, die Audiowiedergabe oder den Standby-Modus mit Uhranzeige an.
3. LED-Anzeige	• Wenn die LED-Anzeige konstant rot leuchtet, wird das Gerät geladen. • Wenn die LED-Anzeige blau blinkt, wird das Gerät angeschossen.
4. Modustaste	• Drücken Sie die Taste, um den Audioeingang zu ändern • Halten Sie die Taste gedrückt, um den Lautsprecher in den Standby-Modus zu versetzen
5. Lautstärke + Taste	• Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
6. Lautstärke - Taste	• Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
7. WPS-Wiedergabe- / Pause-Taste	• Drücken Sie die Taste, um das Gerät mit dem Wi-Fi zu verbinden. • Wenn das Gerät mit dem Wi-Fi verbunden ist und der Ton wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste, um den Ton wiederzugeben oder anzuhören.
8. AUX-Eingang	• Schließen Sie das AUX-Kabel an den AUX-Eingang des Geräts und an das Audio- oder Mobilgerät an.
9. DC-Eingang	• Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel an den DC-Eingang des Geräts und den USB-Anschluss des USB-Ladegeräts an.

Hinweis: Verwenden Sie ein Android- oder iOS-Gerät mit der Nedis N-Play App, um das Gerät zu steuern.

Gebrauch

Gerät anschließen

- Öffnen Sie die Nedis N-Play App auf Ihrem Mobilgerät.
- Drücken Sie auf der Startseite der App auf „Gerät hinzufügen“.
- Belgien Sie die Anweisungsin der App und wählen Sie für jedes Gerät andere Songs aus.
- Hinweis: Wenn die Wi-Fi-Verbindung zuvor eingerichtet wurde, wird sie beim nächsten Einschalten des Geräts automatisch verbunden.

Einstellungen

- Um den Gerätenamen, die Sprache und andere Einstellungen zu ändern: Drücken Sie die Zahnrad-Taste in der Geräteliste in der App.

Multioorm-Modus

- Halten Sie das Gerätesymbol in der Geräteleiste der App gedrückt und ziehen Sie es auf ein anderes Gerät, um Geräte zu koppeln. Die Wi-Fi-Geräte, die an das Hauptgerät gebunden sind, geben dieselben Songs wieder wie das Hauptgerät.
- Es kann auf den linken/rechten Kanal eingestellt werden, um ein drahtloses Mehrkanal-Musiksystem zu konfigurieren, in dem Lautsprecher kann für einen Raum Ihrer Wahl oder einen Namen Ihrer Wahl konfiguriert werden.

Solo-Modus

- Halten Sie das Gerätesymbol in der App gedrückt und ziehen Sie es über die gestrichelte Linie nach unten, um den Gerätestatus vom Multioorm-Modus in den Solo-Modus zu ändern.
- Drücken Sie das Gerätesymbol in der App und wählen Sie für jedes Gerät andere Songs aus.

Musikwiedergabe

- Mit einem Smartphone oder Tablet: Schieben Sie die Tab-Lite auf der linken Seite der App heraus. Wählen Sie "My music". Die Songs und Playliste in Ihren mobilen Geräten werden angezeigt und können auf dem Gerät abgespielt werden.
- Belgien Sie die Anweisungsin der App und wählen Sie für jedes Gerät andere Songs aus.

Multi-Mobil-Steuerung

- Wenn das Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, ist es möglich, mehrere Android- oder iOS-Geräte mit der Nedis N-Play App zu verwenden, die mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, um das Gerät zu steuern.
- Öffnen Sie die Nedis N-Play App, um die automatisch generierte Liste der verfügbaren Geräte anzuzeigen.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme sorgfältig auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstehen sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie keine Zerstäuber und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Als het apparaat is verbonden met de Wi-Fi en de audio wordt afgespeeld, drukt u op de knop om de audio af te spelen of te pauzeren.

Elektrische Sicherheit

- CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzteckerver beschädigt oder defekt ist, ist das Netzkabel der der Netzteckerver beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzteckerver vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner ersetzt werden.
- Verwiegens Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
- Tauschen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzteckser nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
- Laassen Sie das Gerät unbenutzdich, während der Netzteckser mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Warten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege immer aus, ziehen Sie den Netzteckser aus der Wandsteckdose und schalten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Belüftungsöffnungen mit einer weichen Bürste.

Hilfe

Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción	
1. Botón de encendido/ apagado	• Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Pantalla	• Indica funcionamiento, reproducción de audio o modo de espera con indicación de reloj.
3. Indicador LED	• Si el indicador LED está constantemente en rojo, el dispositivo se está cargando. • Si el indicador LED parpadea en azul, el dispositivo se está conectando.
4. Botón de modo	• Pulse el botón para cambiar la entrada de audio • Mantenga pulsado el botón para ajustar el altavoz en modo de espera
5. Botón volumen +	• Pulse el botón para aumentar el volumen.
6. Botón volumen -	• Pulse el botón para disminuir el volumen.
7. Botón de reproducción WPS / pausa	• Pulse el botón para conectar el dispositivo al Wi-Fi. • Si el dispositivo está conectado al Wi-Fi se reproducirá el audio, pulse el botón para reproducir o poner en pausa el audio.
8. Entrada AUX	• Conecte el cable AUX a la entrada AUX del dispositivo y al dispositivo de audio o móvil.
9. Entrada CC	• Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB a la entrada CC del dispositivo y al puerto USB del cargador USB.

Note: Utilice un dispositivo Android o iOS con la aplicación Nedis N-Play para controlar el dispositivo.

Use

Conexión del dispositivo

- Abra la aplicación N-Play de NEDIS en su dispositivo móvil.
- Pulse "Add device" (Añadir dispositivo) en la página de inicio de la aplicación.
- Siga el procedimiento descrito en la aplicación para agregar nuevos dispositivos.
- Note: Si la conexión Wi-Fi se ha configurado con anterioridad, se conectará automáticamente de la vez siguiente que se encienda el dispositivo.

Ajustes

- Para cambiar el nombre del dispositivo, el idioma y otros ajustes: Pulse el botón del engranaje en la lista de dispositivos de la aplicación.

Modo multizona

- Pulse y mantenga pulsado el icono del dispositivo en la aplicación y aparecerá hacia abajo más allá de la línea de puntos para cambiar el estado del dispositivo del modo multizona al modo solo.
- Pulse el icono del dispositivo en la aplicación y seleccione distintas canciones para cada dispositivo.

Modo solo

- Pulse y mantenga pulsado el icono del dispositivo en la aplicación y aparecerá hacia abajo más allá de la línea de puntos para cambiar el estado del dispositivo del modo multizona al modo solo.
- Pulse el icono del dispositivo en la aplicación y seleccione distintas canciones para cada dispositivo.

Reproducción de música

- Utilización de un smartphone o tablet: Deslice la lista de pestañas en el lado izquierdo de la aplicación. Seleccione "My music". Las canciones y la lista de reproducción se muestran en la página de inicio de la aplicación.
- Utilización de un servicio de streaming compatible: Deslice la lista de pestañas en el lado izquierdo de la aplicación. Seleccione "Internet music platform" y seleccione la música o la lista de reproducción que le interesa.
- Note: Si no ha suscrito el contenido de Spotify en el dispositivo, solo se mostrará el contenido de Spotify en el dispositivo premium de Spotify. En tal caso, el dispositivo se mostrará como un dispositivo de reproducción compatible en la aplicación Spotify del dispositivo móvil.

Control móvil múltiple

- Si el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi, es posible utilizar múltiples dispositivos Android o iOS con la aplicación Nedis N-Play conectada a la misma red Wi-Fi para controlar el dispositivo.
- Abra la aplicación Nedis N-Play para ver la lista generada automáticamente de los dispositivos disponibles.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- No utilice el dispositivo solo si está para su uso interior. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo solo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
- No cubra el dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

Seguridad eléctrica

- CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto solo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurren algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o si el dispositivo no funciona.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.

- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- No utilice el dispositivo solo si está para su uso interior. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo solo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
- No cubra el dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto solo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurren algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o si el dispositivo no funciona.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.

- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- No utilice el dispositivo solo si está para su uso interior. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo solo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
- No cubra el dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

Limpezza y mantenimiento

Avvertenze

- Leggere il manuale di manutenzione, leggere sempre il dispositivo, ritrarre il cavo di rete e la toma de pared e espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
- No utilizzare il dispositivo in prodotti abrasivi.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúilo por uno nuevo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave húmedo. No toque el dispositivo con un paño limpio y seco.
- Limpie la superficie de ventilación con un cepillo suave.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Français - Description	
1. Bouton marche/arrêt	• Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
2. Affichage	• Indique le mode fonctionnement, lecture audio ou veille avec l'indication d'horloge.
3. Indicateur LED	• Si l'indicateur LED est allumé en rouge fixe, l'appareil est en charge. • Si l'indicateur LED clignote en bleu, l'appareil se connecte.
4. Bouton mode	• Appuyez sur le bouton pour changer l'entrée l'audio • Maintenez le bouton enfoncé pour mettre le haut-parleur en mode de veille
5. Bouton volume +	• Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
6. Bouton volume -	• Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
7. Bouton lecture/pause WPS	• Appuyez sur le bouton pour connecter l'appareil au Wi-Fi. • Si l'appareil est connecté au Wi-Fi et l'audio est diffusé, appuyez sur le bouton pour écouter ou mettre en pause la radio.

8. Entrée AUX	• Connectez le câble AUX à l'entrée AUX de l'appareil et du dispositif audio ou mobile.
---------------	---

